

REXING

Dash Cam



ريكسينق .. داش كام
الجيل الثالث من الاصدار الأول

دليل المستخدم

ترجمة: متجر داش كام السعودية
Been translated by DashcamKSA
www.dashcamksa.com

المعلومات الواردة في هذا الدليل قابلة للتغيير دون إشعار.

www.rexingusa.com

٤ الطبعه ٢٠١٨ /

معلومات الأمان

قبل استخدام هذا المنتج الرجاء التأكد من قراءة جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة لمنع تعرضك والآخرين لإصابة أو حدوث تلف بالجهاز.

تحذير

 عدم اتباع تحذيرات وانظمة السلامة قد يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة.

ليس الغرض من استخدام كاميرا ريكسينق هو لمسها أو تعديلها أو معايرتها أثناء تشغيل السيارة، لذلك شركة ريكسينق ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المستخدم للكاميرا.

١. لا تستخدم في حالة تلف أسلاك الطاقة أو القابس أو في حالة عدم إدخاله في مأخذ التيار الكهربائي تماماً. (النوصيات الخاطئة يمكن ان تسبب صدمة كهربائية أو حريق).

٢. لا تمسك شاحن السيارة بأيدي مبللة أو تفصل الشاحن عن طريق سحب السلك. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية).

٣. لا تستخدم شاحن سيارة تالف أو منحني. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق).

٤. لا تستخدم جهازك أثناء الشحن أو تتعامل معه بيدين مبللتين. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية).

٥. تجنب استخدام الشاحن أو الجهاز عند حدوث تماش بين أطراف توصيل الكهرباء. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق).

٦. استخدم أجهزة الشحن والملحقات المتوفرة في العلبة فقط والتي تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

- استخدام شواحن غير أصلية يقلل من عمر جهازك أو يسبب عطل في الجهاز، ويمكن ان يحدث حريق ايضاً.

- استخدم فقط البطارية المعتمد من قبل المصنع والمصممة خصيصاً لجهازك، قد يؤدي استخدام بطارية غير متوافق إلى إصابة شخصية خطيرة أو تلف في جهازك.

- شركة ريكسينق لا يمكن ان تتحمل مسؤولية سلامة المستخدم عند استخدام ملحقات أو اكسسوارات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

٧. تجنب اسقاط الجهاز أو البطارية أو تعرضهما لاصدمات قوية. (تعامل أو تخلاص من المنتج بعناية).

- لا تحاول تفكيك أو تحطيم الجهاز.

- لا تتخلص ابداً من الجهاز في النار.

- لاتستخدم الجهاز بالقرب من أجهزة التدفئة أو تضعها عليها، مثل: أفران الميكروويف أو الموقد أو الردياتير. قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انفجار الجهاز. اتبع جميع القوانين والأنظمة المحلية عند التخلص من الجهاز المستخدم.

- تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى ماس كهربائي داخلي وارتفاع في درجة الحرارة.

٨. حماية البطارية والجهاز من التلف.

- تجنب تعريض جهازك للبرودة أو الحرارة الزائدة. قد تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى تلف الجهاز والتقليل من قدرة شحن البطارية وقصر عمر الجهاز.

- لا تسمح للأطفال والحيوانات بالعبث بالجهاز أو قضمه، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو انفجار، وقد تسبب الأجزاء الصغيرة في حدوث خطر الاختناق. إذا كان الأطفال يستخدمون الجهاز، فتأكد من استخدامهم للجهاز بصورة صحيحة.

- لا تستخدم مطلقاً البطارية التالفة.

تنبيه

عدم اتباع تحذيرات وانظمة السلامة يمكن أن يؤدي إلى تلف الممتلكات أو إصابة خطيرة أو الوفاة.

٩. لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فإن معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارة ترددات لاسلكية.
(قد يتداخل جهازك مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى المجاورة).
١٠. لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة التي تبعث منها إشارات لاسلكية، مثل: أنظمة الصوت أو أبراج الراديو. (قد تتسبب هذه الإشارات اللاسلكية في عطل جهازك).
١١. لا تعرض الجهاز لدخان كثيف أو أبخرة. (يتسبب القيام بذلك إلى تعطيل أو تلف السطح الخارجي للجهاز).
١٢. إذا لاحظت انباع رواح أو أصوات غريبة تخرج من جهازك، أو إذا رأيت دخاناً أو سوائل تبعث من الجهاز، توقف عن استخدام المنتج على الفور وتوجه به إلى مركز صيانة ريكينق. (قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث حريق أو انفجار).
١٣. حفاظاً على سلامتك:
 - لا تقم بتشغيل عناصر التحكم الخاصة بهذا المنتج أثناء القيادة.
 - يلزم تثبيت المنتج على الواجهه عند استخدامه كمسجل في السيارة.
 - تأكد من وضع الجهاز في مكان لا يعيق رؤية السائق.
١٤. حافظ دائماً على عدسة الكاميرا نظيفة، وتأكد من ان العدسة غير مسدودة بأي شيء أو قريبه من أي مادة عاكسة. (قد تتأثر جودة التسجيل إذا كان تظليل زجاج السيارة الأمامي داكن).
١٥. لا تخزن المنتج في أماكن شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطبة أو الجافة. (القيام بذلك يسبب عطل في الشاشة أو تلف الجهاز).
١٦. إذا كان جهازك ساخناً جداً اتركه يبرد قبل الاستعمال. (استعمال الجهاز وهو ساخن لفترات طويلة قد يعرض البشرة إلى ظهور اعراض الحروق في درجات الحرارة المنخفضة، مثل: البقع الحمراء أو مناطق التصبغات الداكنة).
١٧. الحذر عند تثبيت المعدات والاجهزه المحمولة.
 - تأكد من تثبيت أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في مركبتك بشكل آمن.
 - تجنب وضع الجهاز وملحقاته في منطقة انتفاخ الوساند الهوائية أو بالقرب منها، فإن تثبيت اسلاك المعدات الغير صحيح قد يسبب أصابه خطيره في حالة انتفاخ الوساند الهوائية بسرعة.
١٨. لا توقع جهازك أو تعرضه لاصدمات. (قد يتعرض الجهاز للتلف في حالة الانحناء أو التشوه أو التعطل).
١٩. قد يتأكل جهازك عبر الزمن. (بعض القطع والإصلاحات مشمولة في الضمان خلال فترة السماح، ولكن التلفيات أو الأضرار التي تحدث نتيجة استخدام ملحقات غير معتمدة لا يشملها الضمان).
٢٠. لا تحاول تفكيك جهازك أو إصلاحه أو تعديله. (أي تغيير أو تعديل بجهازك يبطل ضمان الشركة المصنعة).
٢١. عند تنظيف الجهاز أو البطارية استخدم اسلوب المسح بمنشفة جافة. (لا تستخدم المواد الكيميائية والمنظفات. القيام بذلك قد يتسبب في تأكل أو زوال اللون الخارجي لسطح الجهاز، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق).
٢٢. لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من مالكي المحتوى. (يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق الطبع والنشر. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي قضايا قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام الغير قانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين الطبع والنشر).

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(ينطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

رمز نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.



إذا ظهر هذا الرمز على الجهاز أو الملحقات أو الوثائق المرفقة، فهذا يعني انه لا ينبغي التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعه الراس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى.

- لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص الغير مناسب من النفايات، يرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام الموارد المادية.
- على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما ببائع التجزئة حيث قاموا بشراء هذا المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية الخاص بهم، للحصول على معلومات حول كيف وأين يمكنهم أخذ هذه العناصر لأعاده التدوير بشكل آمن للبيئة.
- المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد والتحقق من الشروط والاحكام في عقد الشراء. وينبغي الا يخلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع غيره من النفايات التجارية عند التخلص منه.

أخلاقيات المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بموجب حقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة وأو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. يتم توفير هذا المحتوى والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري.

لا يجوز لك استخدام اي محتوى أو خدمه بطريقه لم يتم التصريح بها من قبل مالك المحتوى أو مزود الخدمة. بدون تحديد ما هو مذكور أعلاه، ما لم يتم التصريح بذلك صراحة من قبل مالك المحتوى أو مقدم الخدمة، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نقل أو ترجمه أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة أو استغلال أو التوزيع بأي طريقة أو وسيلة لأي محتوى أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن شركة ريكسينق المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي شركة ريكسينق مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضمانات القابلة للتسوية أو الملاعنة لغرض معين. لا تضمن الشركة دقة أو صلاحية أو توقيت أو قانونية أو اكمال أي محتوى أو خدمه يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولن تكون الشركة مسئولة تحت أي ظرف من الظروف بما في ذلك الإهمال - سواء في العقد أو عند تعطل الجهاز- ولأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى تنشأ عنه أو فيما يتعلق بأي معلومات مضمونة فيه، أو كنتيجة لاستخدام أي محتوى أو خدمه من قبلك أو من قبل اي طرف ثالث، حتى إذا تم الإبلاغ عن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.».

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ريكسينق لا تؤكده ولا تضمن الفترة الزمنية المتاحة لأي محتوى أو خدمه. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها ريكسينق. إخلاء المسؤولية هذا شامل وبدون تحديد، تخلي ريكسينق مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن اي انقطاع أو توقف لأي محتوى أو خدمه يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ريكسنق غير مسؤولة أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وإي سؤال أو طلب خدمة مرتبط بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعينين.

حول هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز تسيجياً رقمياً عالي الجودة باستخدام معايير شركة ريكسينق العالمية للتصميم والتركيب والخبرة التكنولوجية. دليل المستخدم هذا يصف وظائف الجهاز وميزاته بالتفصيل. يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم. لاحظ أن كافة الأوصاف المضمنة هنا تستند إلى الإعدادات الافتراضية للجهاز.

- قد تختلف الصور والرسوم التوضيحية في المظهر عن المنتج الفعلي. وقد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي أو عن البرامج التي يوفرها مزودي الخدمة، وقد يخضع للتغيير دون إشعار سابق.
- للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل، راجع موقع ريكسينق على شبكة الويب www.rexingusa.com
- قد تختلف المميزات المتوفرة والخدمات الإضافية حسب الجهاز والبرنامج.
- قد تختلف التطبيقات ووظائفها حسب مواصفات البلد أو المنطقة أو الأجهزة.
- ريكسينق غير مسؤولة عن مشاكل الأداء الناتجة عن التطبيقات من أي موزع آخر غير شركة ريكسينق.
- ريكسينق غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب الفشل في تثبيت الجهاز كما هو مذكور في هذا الدليل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى تعطل الجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. تعتبر هذه الإجراءات مخالفة لاتفاقية ترخيصك لشركة ريكسينق وبالتالي سيبطل الضمان الخاص بك.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة ريكسينق المعتمد.

الفهرس

2	معلومات الأمان
4	التخلص الصحيح من هذا المنتج
4	إخلاء المسؤولية
5	حول هذا الدليل
6	الفهرس
8	مواصفات المنتج
9	محتويات العلبة
10	نظرة عامة على الكاميرا
10	تخطيط الجهاز
11	وظيفة الأزرار
12	معنى شكل الأيقونات على الشاشة
13	بدء الاستخدام
13	التركيب
15	تشغيل الكاميرا
15	إدخال بطاقة الذاكرة
16	إزالة بطاقة الذاكرة
16	تهيئة بطاقة الذاكرة
17	عمليات التشغيل الأساسية
18	الاتصال بشبكة Wi-Fi
19	إعدادات الفيديو
19	الدقة
19	دورة التسجيل
19	تقنية WDR (المدى الديناميكي الواسع)
19	درجة السطوع الضوئي
20	التسجيل الصوتي
20	طباعة التاريخ
20	مستشار الصدمات
20	رقم لوحة السيارة
21	إعدادات النظام
21	الواي فاي Wi-Fi
21	التاريخ والوقت
21	إيقاف التشغيل التلقائي
21	صوت الجهاز

21	اللغة
21	التردد
21	شاشة التوقف
21	حفظ التوقيت الصيفي
22	تحديد الموضع GPS
22	تحديث الوقت من GPS
22	التهيئة
22	الإعدادات الإفتراضية
22	الإصدار
23	إعدادات التصوير
23	وضع التقاط الصور
23	الدقة
23	الجودة
23	الحدة
23	توازن اللون الأبيض
23	اللون
23	حساسية الإيزو ISO
23	درجة السطوع الضوئي
24	مانع الاهتزاز
24	الاستعراض السريع
24	طباعة التاريخ
25	تشغيل المقاطع المسجلة
25	وضع التشغيل من الكاميرا
26	التشغيل من الكمبيوتر
26	تشغيل تحديد الموضع GPS
28	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
28	تحديث برامج التشغيل
29	الحلول المشتركة



مواصفات المنتج

الكاميرا الأمامية IMX323 - الكاميرا الخلفية OV4689	مستشعر الصورة
تركيز ثابت مع عناصر زجاجية بالكامل	العدسة
f1.8	فتحة العدسة
نوفاتيك	نوع CPU
2.4 inch, 4:3 TFT LCD	شاشة العرض
ميكروفون داخلي عالي الحساسية ومكبر صوت	الصوت I/O
Class 10 أو higher Micro SD card (up to 256GB)	يدعم الذاكرة
منخفض / متوسط / مرتفع / إيقاف	مستشعر الصدمات
تلقائي	توازن اللون الأبيض
تلقائي ISO	درجة سطوع الإضاءة
مكثف كهربائي Supercapacitor	نوع البطارية
h.264 (.MOV)	صيغة الفيديو
2160p24f, 1440p30f, 1080p60f, 1080p30f, 720p60f, 720p30f	دقة الفيديو - واحدة
1080p30f+1080p30f, 720p30f+720p30f	دقة الفيديو - مزدوج
الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، المانية، الإيطالية، الروسية، اليابانية	اللغة
دقيقة واحدة / ٣ دقائق / إيقاف	دورة التسجيل
دقيقة واحدة / ٣ دقائق / إيقاف	شاشة التوقف
تشغيل / إيقاف	تسجيل الصوت

محتويات اللعبة

يجب العثور على المكونات التالية في اللعبة:

- ✓ داش كاميرا ريكسينق – الجيل الثالث من الاصدار الأول (Rexing V1P 3rd Generation).
- ✓ كاميرا خلفية بدقة Full HD.
- ✓ كابل الكاميرا الخلفية (20ft).
- ✓ كابل الطاقة للسيارة (12ft).
- ✓ لاصق تركيب 3M.
- ✓ كابل USB.
- ✓ دليل المستخدم.
- ✓ بطاقة شكر لك.


- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك.
- قد تخضع المظاهر والمواصفات للتغيير بدون إشعار سابق.
- يمكن ان تتغير الملحقات الموجودة.
- تم تصميم كافة العناصر التي تم توفيرها للاستخدام فقط مع هذا الجهاز وقد لا تكون متوافقة مع الاجهزه الأخرى.
- لا تغطي خدمة الضمان الأعطال الناتجة عن استخدام الملحقات غير الموفق عليها.

لمزيد من المعلومات حول الملحقات المتوفرة، راجع www.rexingusa.com



نظرة عامة على الكاميرا

تخطيط الجهاز:

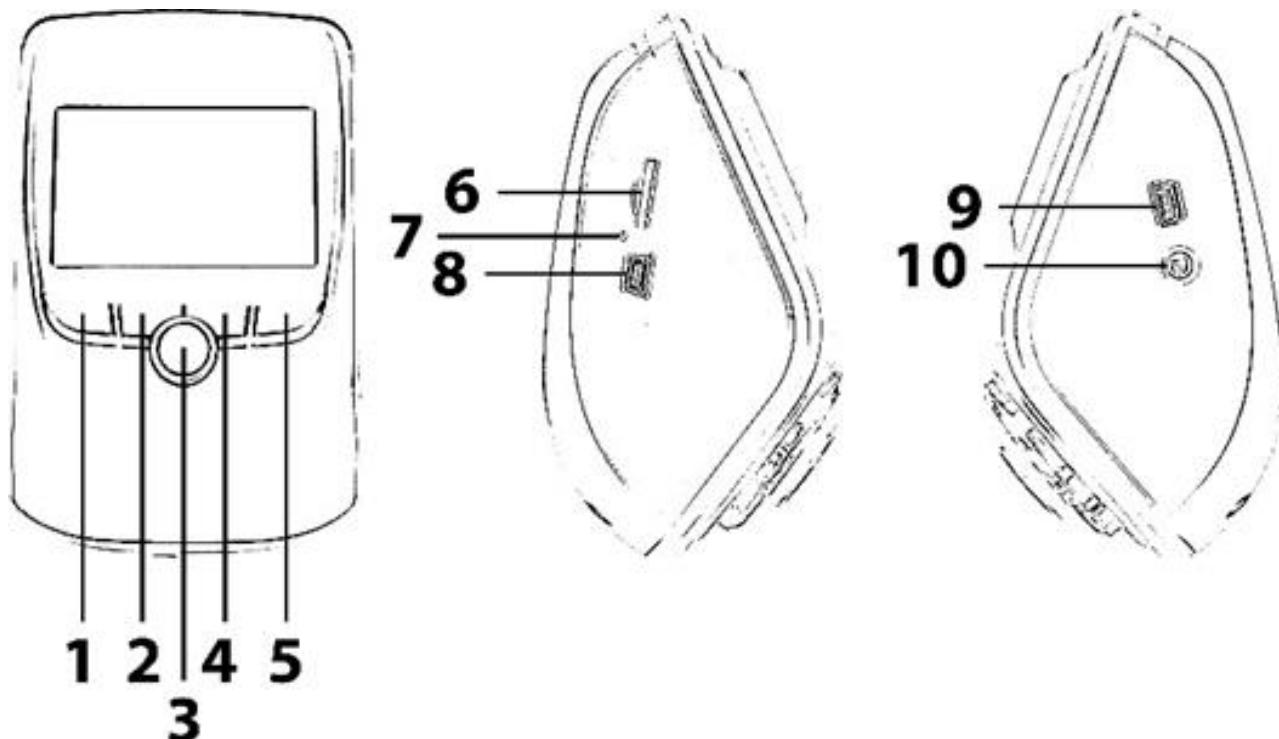

١. زر موافق (تاكيد) / زر قفل الطوارئ.
٢. زر التنقل للأعلى / زر التسجيل.
٣. زر الطاقة / زر تبديل الشاشة.
٤. زر التنقل للأسفل / زر الميكروفون.
٥. زر القائمة / زر الوضع.
٦. مدخل بطاقة ذاكرة Micro SD.
٧. زر إعادة الضبط.
٨. منفذ شحن USB.
٩. منفذ الكاميرا الخلفية.
١٠. منفذ مسجل GPS.

وظيفة الأزرار:


الوظيفة	الزر
<p>ضغطه واحدة: التبديل بين ايقاف وتشغيل شاشة العرض.</p> <p>الضغط المستمر (٥ ثواني): ايقاف الجهاز أو تشغيله يدوياً.</p>	
<p>القوائم: تأكيد التحديد.</p> <p>وضع الفيديو: قفل التسجيل الحالي يدوياً.</p> <p>وضع التصوير: التقاط الصور.</p> <p>وضع الاستديو: بدء/ايقاف تشغيل المقاطع.</p>	OK ▲
<p>ضغطه واحدة: الدخول للقائمة أو التنقل بين القوائم أو الخروج من القائمة الحالية.</p> <p>الضغط المستمر: تغيير الوضع.</p>	M █
<p>القوائم: تحريك التحديد للأعلى.</p> <p>وضع الفيديو: بدء/ايقاف التسجيل.</p> <p>الضغط المستمر (وضع التصوير أو الفيديو): تمكين وضع Wi-Fi.</p> <p>وضع الاستديو: تقليل وارجاع سرعة تشغيل المقاطع / الانتقال لليسار خلال التسجيلات.</p>	◀REC
<p>القوائم: تحريك التحديد للأعلى.</p> <p>وضع الفيديو: تبديل التسجيل الصوتي.</p> <p>الضغط المستمر (وضع التصوير أو الفيديو): تغيير طرق عرض الكاميرا الأمامية / الخلفية.</p> <p>وضع الاستديو: زيادة سرعة تشغيل المقاطع / الانتقال لليمين خلال التسجيلات.</p>	MIC▶
اضغط مع الاستمرار لمدة ٤ ثوان لأعادة ضبط الجهاز في حالة تشغيله بشكل خاطئ أو تعليقه أو تجميده.	إعادة الضبط
التسجيل - يومض باللون الأحمر.	المؤشر

معنى شكل الأيقونات على الشاشة:

الرمز	المعنى
1080P + 1080P	دقة الفيديو
	يقوم بالتسجيل حالياً (يومض)
	تمكين تقنية المدى الديناميكي الواسع
	متصل بمصدر الطاقة
	تمكين تسجيل الصوت
	تعطيل تسجيل الصوت
	وضع تسجيل الفيديو
	وضع تشغيل المقاطع
	وضع التصوير
	دورة التسجيل
	اكتشاف بطاقة الذاكرة
EV 0.0	درجة السطوع الضوئي
	البحث عن إشارة GPS (متحركة)
	يحصل على إشارة GPS (غير متحركة)
	التسجيل الحالي محمي

بدء الاستخدام

التركيب: يمكن العثور على دليل الفيديو في video.rexingusa.com

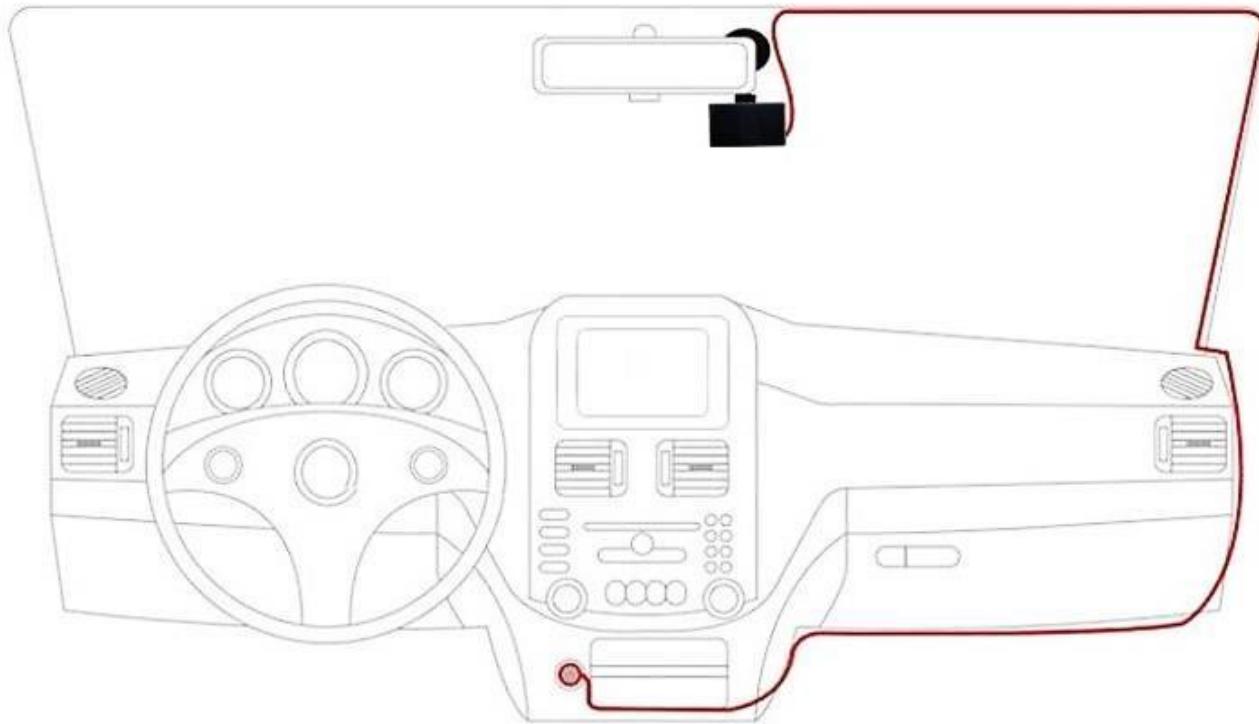

١- الصق الكاميرا الامامية في أعلى الواجهة:

- تأكد من تركيب الكاميرا الامامية في مكان أمن ومناسب حيث أنها لن تعيق رؤية السائق.
- تنظيف الزجاج الامامي للسيارة قبل التركيب.
- انتظر (٢٠ دقيقة) على الأقل بعد تركيبها على الزجاج الامامي قبل توصيل الكاميرا.

٢- أدخل بطاقة الذاكرة:

- ستحتاج إلى إدخال بطاقة الذاكرة قبل أن تبدأ التسجيل.
- لا تقم بإدخال أو إخراج بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل الجهاز.
- تدعم كاميرا الجيل الثالث من الاصدار الأول بطاقات Micro SD التي يصل حجمها إلى (٢٥٦ جيجابايت).



Rear Camera Wiring Reference

٣- تركيب الكاميرا الخلفية:

- قم بتركيب الكاميرا الخلفية كما هو موضح أعلاه.
- استخدم الكابل المزود للكاميرا الخلفية لتوصيل الكاميرا الخلفية بالكاميرا الأمامية.

٤- قم بتوصيل شاحن السيارة بالمنفذ الخاص بالسيارة 12V DC:

- قم بتوصيله الكابل للأسفل من الكاميرا إلى مقبس ولاعة السجائر في سيارتك بجهد ١٢ فولت.
- تأكد من توصيل أجهزة الشحن المزودة والمصممة خصيصاً للاستخدام مع جهازك والمعتمدة من شركة ريكسينق فقط.
- يمكن أن يتسبب استخدام الشاحن غير المتوافق في حدوث إصابة شخصية خطيرة أو تلف جهازك.

٥- تهيئة بطاقة الذاكرة:

- لضمان حفظ سجلات الكاميرا الخاصة بك في بطاقة Micro SD بشكل صحيح وبدون خطأ، يجب عليك تهيئة البطاقة داخل الكاميرا. (انظر صفحة 16)

ملاحظة: لا تقم بادخال أو إخراج بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل الجهاز.

تشغيل الكاميرا:


- يجب عليك دائمًا توصيل الكاميرا أثناء تشغيلها بمصدر طاقة.
- قم بتوصيل الكاميرا بسيارتك عبر كابل شاحن السيارة المرفق.
- قم بتوصيل الطرف الأكبر من كابل شاحن السيارة بولاعة السجائر في سيارتك (منفذ التيار الكهربائي 12V DC).
- قم بتوصيل طرف الكابل الآخر بمنفذ mini-USB على الجهاز.

قد يؤدي توصيل الشاحن بشكل غير صحيح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالجهاز.
لا يغطي الضمان أي ضرر ناجم عن سوء الاستخدام.
استخدم فقط أجهزة الشحن المعتمدة من ريكسينق. قد يؤدي استخدام أجهزة الشحن أو الكابلات غير المعتمدة إلى اتلاف الجهاز.
إذا كان الجهاز يتلقى مصدر طاقة غير مستقر، فقد لا تعمل الشاشة بشكل صحيح. إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستخدام شاحن ريكسينق المعتمدة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء (care@rexingusa.com).

إدخال بطاقة الذاكرة:

- يقبل الجيل الثالث من الأصدار الأول بطاقات ذاكرة Micro SD (فئة 10 أو أعلى) بسعة قصوى تبلغ 256 جيجابايت.
 - استناداً إلى الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها، قد لا تكون بعض البطاقات متوافقة مع جهازك. قد يتلف استخدام بطاقة غير متوافقة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو يفسد البيانات المخزنة عليه.
 - نحن نوصي بشدة باستخدام بطاقات Micro SD التي تم تعينها خصيصاً للاستخدام مع داش كاميرا.
- يمكنك العثور على توصياتنا على موقعنا على الإنترنت: [./www.rexingusa.com/memory-card](http://www.rexingusa.com/memory-card)

ملاحظة: قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها، تأكد أولاً من أنك فصلت الطاقة عن الجهاز.

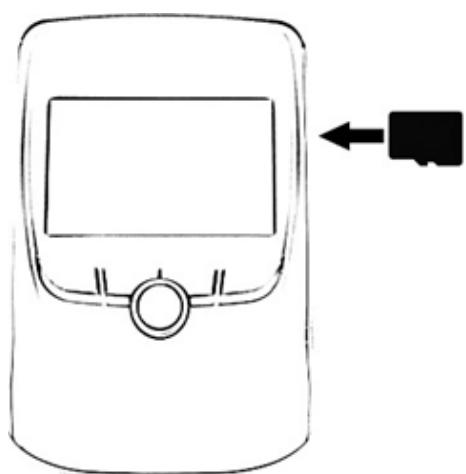

إدخال بطاقة الذاكرة:

- ١- إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (Power) لإيقاف التشغيل.
- ٢- أدخل البطاقة في الاتجاه الموضح.
- ٣- ادفع البطاقة في الفتحة، واستمع إلى صوت النقر الذي يشير إلى إدخال البطاقة بأمان.

إزالة بطاقة الذاكرة:

- قبل إزالة بطاقة الذاكرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً إلغاء تحميلها للإزالحة الآمنة.
- عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط للأسفل على بطاقة الذاكرة حتى تسمع صوت نقرة. ثم قم بإزالة إصبعك برفق (أو أي كان ضغط آخر) لتسمح بانطلاق الزنبرك وتدفع بطاقة الذاكرة خارج الفتحة.
- لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. يمكن أن يؤدي بذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. ريكاردينق ليست مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

- قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر دائمًا أن تنشأ نسخة احتياطية لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- ضمان الشركة المصنعة لا يعطي فقدان البيانات الناتجة عن تصرفات المستخدم.
- للحصول على أفضل النتائج، يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام وظيفة (Format – تهيئة) الموجودة على الكاميرا.
- من المستحسن أن تقوم بتهيئة بطاقة الذاكرة بعد نقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، على الأقل مرة واحدة في الشهر.

استخدام الكاميرا لتهيئة بطاقة الذاكرة:

١. عند تشغيل الكاميرا، اضغط على زر REC لإيقاف التسجيل.
٢. اضغط على زر MENU مرتين للدخول إلى قائمه الإعداد.
٣. استخدم الأزرار REC و MIC للانتقال إلى الخيار (Format – تهيئة).
٤. اضغط OK لتأكيد اختيارك.
٥. سيتم إعلامك بأنه سيتم حذف جميع البيانات، مرر للأسفل إلى "OK" واضغط على الزر موافق (OK) للتأكيد.

إذا اتبعت الإرشادات الموضحة أعلاه، يجب ان تشاهد مربع ازرق يطلب منك الانتظار حتى يتم تهيئة البطاقة.
يجب ان تستغرق التهيئة بعض الوقت فقط، ومن ثم سيتم إعادةك إلى قائمة "الإعداد" بمجرد الانتهاء من التهيئة.

تبديل وضع إيقاف و تشغيل الجهاز:

١. لتشغيل الجهاز اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثواني، سيتم عرض رسالة ترحيب على الشاشة.
٢. لإيقاف تشغيل الجهاز اضغط مرة أخرى مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثواني، سيتم عرض رسالة توديع على الشاشة.
٣. يمكن لكاميرا الجيل الثالث من الأصدار الأول التبديل بين وضع التشغيل ووضع الإيقاف تلقائياً إذا كانت متصلة بمصدر يوفر الطاقة، حيث تبدأ الكاميرا بالتسجيل تلقائياً عند تشغيل السيارة.

ملاحظة: إذا كانت ولاعة السجائر في سيارتكم توفر طاقة ثابتة، فقد لا يتم تشغيل الوحدة وإيقافها تلقائياً مع السيارة.

عمليات التشغيل الأساسية:

التسجيل التلقائي:

سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً وباء التسجيل بمجرد تلاقي الطاقة، مثلاً عند بدء تشغيل سيارتكم، يجب أن يومض مؤشر ورمز النقطة الحمراء على الشاشة أثناء التسجيل.

التحكم في شاشة العرض:

- للتبديل بين طرق عرض الكاميرا على شاشه LCD، اضغط مع الاستمرار على زر MIC. (لن يؤثر إعداد شاشه العرض على طريقه التقاط التسجيلات).
- على الكاميرا الخلفية، يمكنك تبديل الانتقال المدمج لعكس صور الكاميرا الخلفية أفقياً على الكاميرا الأمامية.

تأمين الفيديو:

- أثناء التسجيل، يمكنك الضغط على زر موافق "OK" لإنهاء مقطع الفيديو الحالي يدوياً، هذا سيضمن لك إيقاف (خاصية دورة التسجيل) لمنع التسجيل فوق مقاطع الفيديو عند امتلاء بطاقة الذاكرة.
- يمكنك أيضاً تأمين ملفات الفيديو بعد التسجيل عن طريق استخدام وظيفة الحماية في قائمته التشغيل.
- يمكنك العثور على مقاطع الفيديو المحمية ببطاقة الذاكرة تحت المسار "CARDV\MOVIE\ROI".

إيقاف التشغيل التلقائي:

بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، ستُغلق الداش كام في غضون ثانيتين.

استخدام Wi-Fi:

في وضع تسجيل الفيديو، اضغط على زر REC لتمكين شبكة Wi-Fi.

(للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام Wi-Fi، راجع صفحة 18 – الاتصال بشبكة Wi-Fi).

الاتصال بشبكة Wi-Fi :

استخدم جهازك المحمول لتنزيل تطبيق "Rexing Connect" من متجر ابل ومتجر قوقل بلاي.



بعد الانتهاء من ذلك، اتبع الإرشادات التالية:

- ١- **من جهاز الداش كام:** عندما تكون الكاميرا في وضع تسجيل الفيديو، يمكنك الوصول إلى وظيفة Wi-Fi من خلال الضغط على "REC" ، (يمكنك ايضاً القيام بذلك عن طريق تمكين ميزة "Wi-Fi" في قائمة الإعداد).
- ٢- **من جهازك المحمول:** انتقل إلى إعدادات Wi-Fi في جهازك واتصل باسم Wi-Fi الذي يظهر على الداش كاميرا بعد "SSID" ، وعند مطالبتك بكلمة المرور، أدخل كلمة المرور المعروضة في الداش كاميرا بعد "PWA2".
- ٣- **من جهازك المحمول:** بمجرد توصيل واي- فاي الكاميرا، افتح تطبيق "Rexing Connect". من هناك، اضغط على زر "Connect" للاتصال بواجهة الكاميرا.
- ٤- **من جهاز الداش كام:** بمجرد اتصال الكاميرا، يجب أن تنتقل إلى عرض الشاشة لعرض رسالة الاتصال بالواي فاي "WiFi Connected".

- عند استخدام تطبيق "Rexing Connect" يمكنك عرض معاينة مباشرة لشاشة الداش كام، وتشغيل وإيقاف التسجيل، بالإضافة إلى عرض وحفظ اللقطات الخاصة بك في جهازك المحمول.
- للخروج من شبكة Wi-Fi، استمر في الضغط على زر "REC" للعودة إلى وضع تسجيل الفيديو.

لمزيد من التعليمات حول ميزة اتصال Wi-Fi ، يرجى زيارة www.rexingusa.com/wifi-connect

إعدادات الفيديو

تؤثر هذه الإعدادات على تسجيلاتك للفيديو. في وضع تسجيل الفيديو، اضغط على زر "REC" لإيقاف التسجيل، ثم اضغط مرة واحدة على قائمة "MENU" لفتح قائمة الفيديو.

الدقة: إعدادات الوضع الافتراضي: (الأمامية والخلفية FHD P30 + FHD P30 (1080p 30fps

ضبط دقة تسجيل الفيديو: وقت التسجيل التقريري في (الكاميراتين)

الدقة HD P30 + HD P30	الدقة FHD P30 + FHD P30	سعة بطاقة الذاكرة
2.5 hours	1.75 hours	16GB
5 hours	3.5 hours	32GB
10 hours	7 hours	64GB
20 hours	14 hours	128GB
40 hours	28 hours	256GB

ملاحظة: اختيار الدقة (مثل: UHD ، QHD .. الخ) في الكاميرا الأمامية يؤدي إلى تعطيل التسجيل في الكاميرا الخلفية.

دورة التسجيل: إعدادات الوضع الافتراضي: (1 دقيقة)

يستمر تسجيل الفيديو على شكل مقاطع حتى يصل إلى الحد الأقصى للتخزين على بطاقة الذاكرة، عندها سيتم نسخ التسجيلات الجديدة تلقائياً فوق التسجيلات الأقدم. ملفات الفيديو المؤمنة ستبقى محمية على بطاقة الذاكرة ولن يتم النسخ فوقها عند بدأ دورة تسجيل جديدة.

ملاحظة: سيتم تعطيل خاصية دورة التسجيل عندما تصبح ذاكرة التخزين ممتلئة، وسيطلب منك حذف التسجيلات يدوياً من بطاقة الذاكرة الخاصة بك. (نحن نوصي بشدة بابقاء خاصية دورة تسجيل في وضع التفعيل).

تقنية WDR (المدى الديناميكي الواسع): إعدادات الوضع الافتراضي: (تشغيل)

تقوم الكاميرا بضبط إعدادات درجة الإضاءة تلقائياً لتوفير إضاءة متوازنة ومقاطع فيديو واضحة.

درجة السطوع الضوئي: إعدادات الوضع الافتراضي: (+0.0)

- في الكاميرا يمكن ضبط قيمة سطوع الضوء يدوياً لتعديل درجة السطوع والتعديم في التسجيلات.
- لزيادة درجة السطوع في التسجيلات استخدام القيم الإيجابية، بينما القيم السلبية تستخدم للتعديم.

التسجيل الصوتي:

إعدادات الوضع الإفتراضي: (تشغيل)

- تسمح لك هذه الخاصية بتمكين و تعطيل التسجيل الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- يمكنك اختيار التسجيل الصوتي مع الفيديو، أو إيقاف تشغيل الميكروفون حتى يتم كتم صوت جميع مقاطع الفيديو المسجلة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام زر MIC لتبديل التسجيل التلقائي.

طباعة التاريخ:

إعدادات الوضع الإفتراضي: (تشغيل)

طباعة التاريخ والوقت في الجزء السفلي من الفيديو. لاحظ بأنه لا يمكن إزاله التاريخ والوقت المطبوع على مقاطع الفيديو إذا تم تفعيل هذه الميزة أثناء وقت التسجيل.

مستشعر الصدمات:

إعدادات الوضع الإفتراضي: (منخفض)

- إذا تم اكتشاف تغيير في قوة التصادم، كما هو الحال عند وقوع حادث سيارة، فإن جهاز مستشعر الصدمات سيرسل إشارة للكاميرا، بوضع الفيديو الحالي تلقائياً في ملف وحمايته والمحافظة على لقطاتك الأكثر أهمية.
- يمكنك العثور على مقاطع الفيديو محمية في بطاقة الذاكرة تحت المسار "CARDV\MOVIE\ROI".

ملاحظة: لن يتم مسح ملفات الفيديو محمية عند استخدام خاصية دورة التسجيل، إنما ستبقى محفوظة في بطاقة الذاكرة حتى يتم حذفها يدوياً، أو عند تهيئة البطاقة.

رقم لوحة السيارة:

إعدادات الوضع الإفتراضي: (إيقاف)

أدخل رقم لوحة سيارتك وسيتم عرضه أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بك.

من أجل إدخال رقم لوحتك المرخص:

- استخدم MIC / REC لتغيير القيمة الحالية.
- اضغط OK للانتقال إلى القيمة التالية.
- العودة إلى القائمة MENU لتأكيد الإعدادات.

إعدادات النظام

اضغط مرتين على زر القائمة (MENU) لفتح قائمة الإعدادات. (إذا كنت في وضع تسجيل الفيديو، يجب عليك أولاً إيقاف التسجيل، وذلك بالضغط على زر REC).

الواي فاي Wi-Fi: إعدادات الوضع الإفتراضي: (إيقاف)

تشغيل هذه الميزة يفعل لك وضع Wi-Fi مؤقتاً. (انظر صفحة 18)

التاريخ والوقت: وضع التاريخ والوقت على جهازك
ادخل الوقت والتاريخ:

- استخدم MIC / REC لتغيير القيمة الحالية.
- اضغط OK للانتقال إلى القيمة التالية.
- العودة إلى القائمة MENU لتأكيد الإعدادات.

إيقاف التشغيل التلقائي: إعدادات الوضع الإفتراضي: (إيقاف)

عند تفعيل هذه الميزة، تسمح للجهاز بإيقاف التشغيل بعد فترة من الوقت عندما تكون الكاميرا متوقفة عن التسجيل.

صوت الجهاز: إعدادات الوضع الإفتراضي: (تشغيل)

يمكنك تفعيل أو تعطيل المؤثرات الصوتية للجهاز.

اللغة: إعدادات الوضع الإفتراضي: (الإنجليزية)

يمكنك ضبط اللغة المفضلة لجهازك.

التردد: إعدادات الوضع الإفتراضي: (60 هيرتز)

ضبط مواصفات مزود الطاقة المستخدمة في بلدك أو منطقتك الجغرافية. (يجب أن يستخدم مستخدمو الولايات المتحدة تردد 60 هيرتز "افتراضي").

شاشة التوقف: إعدادات الوضع الإفتراضي: (إيقاف)

- تحديد المدة التي ستبقى بها شاشة العرض تعمل بعد تشغيل الجهاز.
- سيؤدي تعطيل هذه الإعدادات (الافتراضية) إلى استمرار عرض الشاشة.
- يمكنك الضغط على أي زر لتنشيط الجهاز من وضع شاشة التوقف.

حفظ التوقيت الصيفي: إعدادات الوضع الإفتراضي: (إيقاف)

عند تفعيل هذا الخيار، يتم تقدم الوقت للأمام بمقدار ساعة واحدة لمطابقة التوقيت الصيفي.

تحديد الموضع GPS:

إعدادات الوضع الإفتراضي: (mi/h) عرض معلومات السرعة في الجزء السفلي من التسجيلات الخاصة بك (عند استخدام تطبيق (GPS Logger).

تحديث الوقت من GPS:

إعدادات الوضع الإفتراضي: (إيقاف) تحديثات الوقت تلقائياً مع المنطقة الزمنية الخاصة بك (عند استخدام تطبيق (GPS Logger).

التهيئة:

يؤدي تنفيذ هذه العملية إلى تهيئة بطاقة الذاكرة، وحذف كل الملفات الموجودة.

ملاحظة: سيتم أيضاً حذف مقاطع الفيديو محمية، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية من لقطاتك المهمة قبل تهيئة البطاقة.

الإعدادات الإفتراضية:

يؤدي تنفيذ هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع الإعدادات إلى قيمها الإفتراضية.

الإصدارات:

يعرض معلومات برامج التشغيل للجهاز الحالي.

إعدادات التصوير

(تؤثر هذه الإعدادات على لقطات الصور الثابتة).

- للدخول إلى وضع التصوير استمر بالضغط على زر القائمة (MENU) لمدة 3 ثواني.
- عند الدخول لوضع التصوير، اضغط مرة واحدة على زر (MENU) لفتح القائمة للاستمار.

وضع التقاط الصور: إعدادات الوضع الإفتراضي: (واحد)

تعين مؤقت يقوم بالحساب قبل التقاط الصور.

الدقة: إعدادات الوضع الإفتراضي: (5M)

- ضبط دقة الصور الملقطة بالبكسل.
- الصور ذات الدقة العالية أكثر وضوحاً ولكنها تشغّل مساحة أكبر على بطاقة الذاكرة.

الجودة: إعدادات الوضع الإفتراضي: (جيد)

- ضبط مستوى الجودة للصور الملقطة.
- تشغّل الصور ذات الجودة المنخفضة مساحة أقل على بطاقة الذاكرة، لكنها تكون ذات تشويش بصري أكبر من الصور ذات الجودة الأعلى.

الحدة: إعدادات الوضع الإفتراضي: (عادي)

تحسين الصور تلقائياً للحصول على صور واضحة وأكثر بروزاً.

توازن اللون الأبيض: إعدادات الوضع الإفتراضي: (أوتوماتيكي)

- ضبط توازن اللون الأبيض لمختلف الأوساط الضوئية.
- عند الضبط الآوتوماتيكي ، ستحدد الكاميرا تلقائياً توازن اللون الأبيض المناسب لكل لقطة.

اللون: إعدادات الوضع الإفتراضي: (عادي)

- تأثير طبقة اللون على الصور الملقطة.
- عند الضبط على الوضع العادي ، لا يتم تطبيق طبقة اللون.

حساسية الإيزو ISO: إعدادات الوضع الإفتراضي: (أوتوماتيكي)

- ضبط الكاميرا لحساسية الضوء عند التقاط الصور.
- كلما ارتفعت درجة الإيزو ، كلما كانت الكاميرا تعمل بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة، على الرغم من أن الصور يتم إنتاجها مع تشويش أكثر (كالصور المنقطة).

درجة السطوع الضوئي: إعدادات الوضع الإفتراضي: (+0.0)

ضبط قيمة السطوع الضوئي في الكاميرا يدوياً لتعديل درجة السطوع والتعديم في صورك.

مانع الاهتزاز: إعدادات الوضع الإفتراضي: (تشغيل)
عند تفعيل هذه الخاصية، ستعمل الكاميرا تلقائياً على تقليل مقدار التشویش الناتج عن الحركة السريعة أو "المهتزة".

الاستعراض السريع: إعدادات الوضع الإفتراضي: (ايقاف)
عند التقاط صوره، سوف يتم معainه الصورة على الشاشة لبضع ثوان قبل العودة إلى وضع التصوير.

طباعة التاريخ: إعدادات الوضع الإفتراضي: (التاريخ / الوقت)
قم بتشغيل خاصية طباعة التاريخ وأو الوقت على الصور المتقطعة (يعمل بشكل مشابه لوظيفة طباعة التاريخ في قائمة الفيديو).

تشغيل المقاطع المسجلة

سيتم تخزين تسجيلات الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية بترتيب زمني على بطاقة الذاكرة لسهولة التصفح والتشغيل.

وضع التشغيل من الكاميرا:

تشغيل التسجيلات على جهازك:

- انتقل إلى وضع التشغيل بواسطة الضغط المستمر على زر القائمة "MENU".
- استخدام الأزرار REC و MIC لتصفح مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- اضغط OK لتشغيل التسجيل المحدد.
- انشاء التشغيل، اضغط OK لإيقاف التشغيل.
- التقديم السريع: انماء التشغيل، اضغط مرة واحدة أو أكثر على زر MIC لزيادة سرعة التشغيل (2X / 4X / 8X).
- الترجيع السريع: انماء التشغيل، اضغط مرة واحدة أو أكثر على زر REC لإنقصاص أو عكس سرعة التشغيل (2X / 4X / 8X).

حذف التسجيلات المحددة:

- في وضع التشغيل، استخدام الأزرار REC و MIC لتصفح مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- بمجرد العثور على التسجيل الذي تريده حذفه، اضغط على زر القائمة "MENU" لعرض الخيارات.
- اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى كلمة "Delete - حذف".
- اضغط مرة واحدة على OK لعرض الخيارات "حذف التسجيل الحالي" أو "حذف كل التسجيلات".
- عند تحديد "حذف الحالي" اضغط على OK.
- عند المطالبة بـ "مسح هذا؟"، اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى "OK" واضغط OK لحذف التسجيل المحدد.

حذف جميع التسجيلات:

- في وضع التشغيل، اضغط على زر "MENU" لعرض قائمة التشغيل.
- اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى كلمة "Delete - حذف".
- اضغطمرة واحدة على OK لعرض الخيارات "حذف التسجيل الحالي" أو "حذف كل التسجيلات".
- عند تحديد "حذف الكل" اضغط على OK.
- عند المطالبة بـ "مسح جميع الصور؟"، اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى "OK" واضغط OK لحذف جميع التسجيلات.

التشغيل من الكمبيوتر:

من المستحسن استخدام مشغلات الوسائط : QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

استخدام وصلة بطاقة SD:

ادخل بطاقة Micro SD في وصلة بطاقة SD، ثم ادخل الوصلة في جهاز الكمبيوتر أوفي قارئ لبطاقة للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقتك. (مقاطع الفيديو الخاصة بك يتم تخزينها تحت المسار "CARDV\MOVIE").

استخدام كابل USB:

استخدم كابل متوفـر لـ USB لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر ومن ثم حدد "قرص التخزين" للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقتك. (مقاطع الفيديو الخاصة بك يتم تخزينها تحت المسار "CARDV\MOVIE").

الملفات محمية:

يمكنك إيجاد مقاطع الفيديو المحمية على بطاقة الذاكرة الموجودة تحت المسار "CARDV\MOVIE\RO\b".

تشغيل تحديد المواقع GPS:

عند استخدام الملحقات المتواقة من شركة ريكسينق مثل تطبيق GPS Logger (لا يشمل ملحقات العلبة)، تسمح لك هذه التطبيقات الخاصة بتشغيل مقاطع الفيديو وعرض معلومات السرعة والموقع بجانب لقطاتك.

الحد الأدنى من متطلبات النظام:

- التشغيل: ويندوز 7, 8, 10
- دقة العرض: 1280 x 720

تثبيت التطبيق:

- ١- تحديد موقع الداشر الخاص بك في الإنترنت support.rexingusa.com للوصول إلى برنامج تشغيل GPS.
- ٢- قم بتنزيل المجلد المضغوط الذي يحتوي على برنامج التثبيت.
- ٣- فك ضغط المجلد للوصول إلى ملف التثبيت الموجود داخله.
- ٤- افتح ملف التثبيت واتبع الإرشادات لتثبيت برنامج تشغيل GPS على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ٥- بمجرد التثبيت، يمكنك تشغيل التطبيق.

فتح ملف فيديو محدد الموضع GPS:

- ١- بمجرد فتح التطبيق، انتقل إلى شريط القائمة العلوي وانقر فوق [ملف > فتح] لتصفح ملفاتك.
- ٢- انقل إلى ملف الفيديو الذي تريد اضافته إلى قائمه انتظار التشغيل، ثم حدد الملف وانقر فوق "فتح" لتحميله إلى التطبيق. (يمكنك أيضا تحديد مقاطع فيديو متعددة مره واحدة).
- ٣- بعد فتره تحميل القصيرة، يجب أن يبدأ تشغيل الفيديو (الأول) تلقائيا ، مع عرض معلومات السرعة والموقع في الوقت الحقيقي على طول اللوحات الجانبية اليمني.



معاينة مقاطع الفيديو:

يوجد شريط التشغيل اسفل الفيديو مع مقبض قابل للسحب والانتقال الى أي وقت في الفيديو. ويوجد تحت ذلك، منزلق للتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى ذلك زر الإيقاف المؤقت / التشغيل، وزر الترجيع والتقدم السريع، وزر التالي، وزر التوقف.

عناصر التحكم الإضافية:

قص: حفظ إطار الفيديو الحالي كصورة (PNG). 

ملء الشاشة: عرض الفيديو في وضع ملء الشاشة (انقر نفراً مزدوجاً على الفيديو للخروج). 

الإعدادات:

في قائمة الإعدادات، يمكنك تغيير لغتك من الإنجليزية إلى الصينية أو اليابانية أو الفيتنامية. ويمكنك أيضاً تغيير وحدة قياس السرعة من MPH إلى H / KM. بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار لتغيير تطبيق الخريطة المستخدم من خرائط Google إلى Baidu.

خرائط Baidu

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحديث برامج التشغيل:

- يرجى ملاحظة أننا ننصح بتحديث برامجك فقط إذا واجهت مشاكل مع الكاميرا.
- قد يؤدي التثبيت الغير صحيح لبرامج التشغيل إلى تلف جهازك.
- يتم تعين برامج التشغيل الصحيحة للكاميرا عن طريق اتباع المعلومات في تبويب برامج التشغيل على الموقع rexingusa.com

تحديث برنامج التشغيل للكاميرا:

- ١- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام وظيفة التهيئة. (انظر صفحة 16)
- ٢- لاحظ رقم إصدار برنامج التشغيل. (انظر صفحة 22 - الإصدار)
- ٣- من على الكمبيوتر، قم بزيارة قسم برامج التشغيل على الموقع rexingusa.com واتبع التعليمات لتحديد موقع برنامج التشغيل الصحيح للكاميرا.
- ٤- قم بتنزيل الملف المضغوط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ٥- فك ضغط الملف.
- ٦- انقل الملف الناتج (.bin) إلى جذر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- ٧- قم بإزالة البطاقة بأمان من الكمبيوتر، ثم أدخلها في الكاميرا غير المزودة بالطاقة.
- ٨- قم بتشغيل الكاميرا عن طريق توصيلها بمصدر طاقة.
- ٩- سيتم تحديث الكاميرا تلقائياً، وستظل الشاشة مطفأة لكن سيبقى ضوء النظام لمدة دقيقة واحدة أثناء تحديث برنامج التشغيل.
- ١٠- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة مرة أخرى بعد التحديث (مهم). عدم القيام بذلك سيؤدي إلى محاولة الكاميرا تحديث برنامج التشغيل في كل مرة يتم تشغيلها.
- ١١- بعد التهيئة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإعادة تشغيل الكاميرا. ولا تقم بفصل الكاميرا عن مصدر الطاقة.
- ١٢- عند إعادة التشغيل، يمكنك فصل الكاميرا عن الطاقة.

الحلول المشتركة:

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم حفظ الصور	- بطاقة الذاكرة ممتلئة أو معطلة. - لا يتم حفظ الصورة قبل إيقاف تشغيل الجهاز.	- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة أو استبدلها ببطاقة جديدة. - تأكد من إيقاف التسجيل قبل إيقاف التشغيل.
الكاميرا الخلفية لا تسجل الفيديو	- الكاميرا الخلفية لا تحافظ على الاتصال المستقر.	- تحقق من إعدادات الدقة، وتأكد ان يكون التسجيل بدقة "FHD P30+FHD P30" or "HD P30+HD P30". - استخدم كابل جديد للكاميرا الخلفية.
الأزرار لا تستجيب	- خطأ في المعالجة أو خطأ في تشغيل الجهاز. - تحتوي بطاقة الذاكرة على أخطاء أو قد تكون تالفة.	- اضغط على زر RESET لإعادة تشغيل الكاميرا. - اضغط على الأزرار بإحكام لضمان التسجيل عند ضغط الزر. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة وإذا استمرت المشكلة استبدل بطاقة الذاكرة.
زر القائمة لا يستجيب	- الكاميرا في وضع التسجيل.	- اضغط REC لإيقاف التسجيل قبل الدخول إلى القائمة.
الجهاز لا يعمل أو يستمر في إعادة التشغيل	- ضعف مصدر الطاقة.	- تأكد من أنك تستخدم توصيات مناسبه لشحن جهازك أثناء القيادة. استخدام دائمًا امدادات الطاقة المدعومة من شركة ريكسينق.
لاتبقى بطاقة الذاكرة في مكانها المخصص	- بطاقة الذاكرة غير متواقة. - بطاقة الذاكرة نحيفة جداً.	- استخدم ظفرك أو عملة معدنية لدفع بطاقة الذاكرة حتى تسمع صوت النقر. - استخدم بطاقة ذاكرة جديدة.
لم يتم التعرف على بطاقة الذاكرة (خطأ في القطاع)	- تحتاج بطاقة الذاكرة إلى الهيئة.	- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.
لا يمكن العثور على الملفات المحمية	- عند تأمين الملف، فإنه يتم حفظ التسجيل الحالي فقط. قد يكون الجزء المتبقى من الفيديو في ملف منفصل.	- تحقق من مجلد (RO) في بطاقة الذاكرة.

<ul style="list-style-type: none"> - تعطيل خاصية شاشة التوقف. - استعادة الإعدادات الافتراضية. 	<ul style="list-style-type: none"> - تم تفعيل خاصية شاشة التوقف. 	إيقاف تشغيل الشاشة بشكل غير متوقع
<ul style="list-style-type: none"> - استعادة الإعدادات الافتراضية. - استبدل سلك الطاقة. - استخدم بطاقة ذاكرة جديدة. 	<ul style="list-style-type: none"> - بطاقة الذاكرة غير متوافقة. - لا تحصل الكاميرا على الطاقة المستمرة. 	يبقى في وضع إيقاف التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - بطاقة الذاكرة تالفة أو معطوبة. 	تعليق الشاشة
<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من أن الضوء الأحمر يومض أثناء التسجيل. - تحقق من المساحة المتبقية على بطاقة الذاكرة وقم بحذف الملفات عند الضرورة. - استعادة الإعدادات الافتراضية. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - بطاقة الذاكرة ممتلئة. - بطاقة الذاكرة تالفة أو معطوبة. 	غير قادر على تسجيل مقاطع الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> - استعادة الإعدادات الافتراضية. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة. - قم بتفعيل خاصية دورة التسجيل. 	<ul style="list-style-type: none"> - بطاقة الذاكرة غير متوافقة. - دورة التسجيل معطلة. 	توقف التسجيل بشكل عشوائي
<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من أن حساسية جهاز مستشعر الصدمات على الوضع المنخفض. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - ضبط حساسية جهاز مستشعر الصدمات على الوضع العالي. - بطاقة الذاكرة ممتلئة. 	دورة التسجيل لا تعمل
<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من أن حساسية جهاز مستشعر الصدمات على الوضع المنخفض. - قم بتفعيل خاصية دورة التسجيل. - حذف بعض الملفات المحمية. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - دورة التسجيل معطلة. - وجود الكثير من مقاطع الفيديو المحمية. 	بطاقة الذاكرة ممتلئة

<ul style="list-style-type: none"> - استعادة الإعدادات الإفتراضية. - استبدل سلك الطاقة. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - توفير طاقة غير كافية للجهاز. - بطاقة الذاكرة غير متوافقة. 	إيقاف التسجيل بعد ٣-١ ملفات من خاصية دورة الحلقة
<ul style="list-style-type: none"> - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة. 	<ul style="list-style-type: none"> - بطاقة الذاكرة غير متوافقة. 	تم مصادفة رسالة "خطأ ملف" عند محاولة تشغيل الصور أو الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> - قم بتنظيف العدسة برفق عن الغبار و بصمات الأصابع بواسطة قطعة من قماش الميكروفiber. 	<ul style="list-style-type: none"> - العدسة غير نظيفة. 	الصور الضبابية
<ul style="list-style-type: none"> - تغيير اعدادات التردد لمطابقه مصدر الطاقة المستخدم في البلد أو موقعك الجغرافي. يجب على مستخدمي الولايات المتحدة تحديد الخيار Hz 60، ويجب على مستخدمي SG/MY تحديد الخيار Hz .50 	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد التردد غير صحيحه. 	تظهر خطوط أفقيه على الصور
<ul style="list-style-type: none"> - يمكن لهذه الميزة ان تعمل فقط إذا كانت تستخدم في منفذ شحن السيارة لديه تدفق مستمر من الطاقة. 	<ul style="list-style-type: none"> - منفذ شحن السيارة لديه تدفق مستمر من الطاقة. 	خاصية إيقاف/تشغيل الصوت لا تعمل
<ul style="list-style-type: none"> - حدث برامج التشغيل. (انظر صفحة 28) - قم بتركيب الكاميرا في موقع مختلف في سيارتك. 	<ul style="list-style-type: none"> - إصدار برامج تشغيل الكاميرا قديم. - مكان تثبيت الكاميرا يحجب إشارة GPS. 	GPS غير متصل
<ul style="list-style-type: none"> - حدث برامج التشغيل. 	<ul style="list-style-type: none"> - تحتاج إلى تحديث برامج التشغيل. 	خسارة / إعادة تعيين التاريخ
<ul style="list-style-type: none"> - تحقق من إعدادات Wi-Fi على جهازك المحمول، وتأكد من أنك متصل بـ SSID المعروض على الكاميرا. 	<ul style="list-style-type: none"> - الجهاز المحمول غير متصل بالكاميرا. 	شبكة Wi-Fi غير متصلة